


# ALARME ANTIVOL


## NOTICE DE MONTAGE ALARME COBRA

### COUPURE MOTEUR


#### RELAIS DEMARREUR

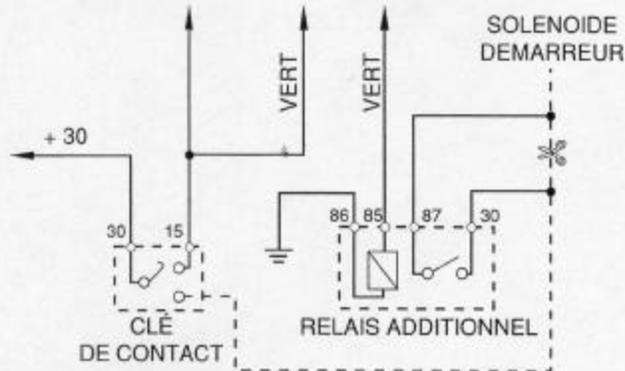

#### MOTEURS A INJECTION

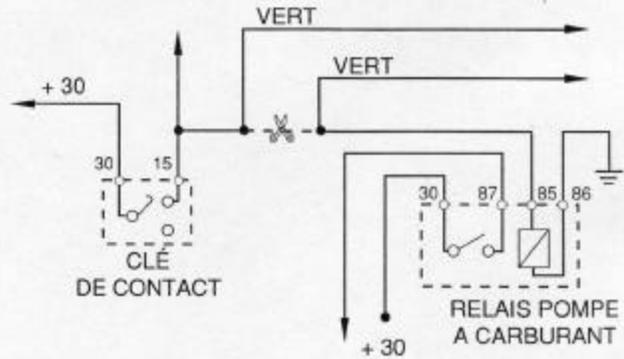


#### MOTEUR DIESEL

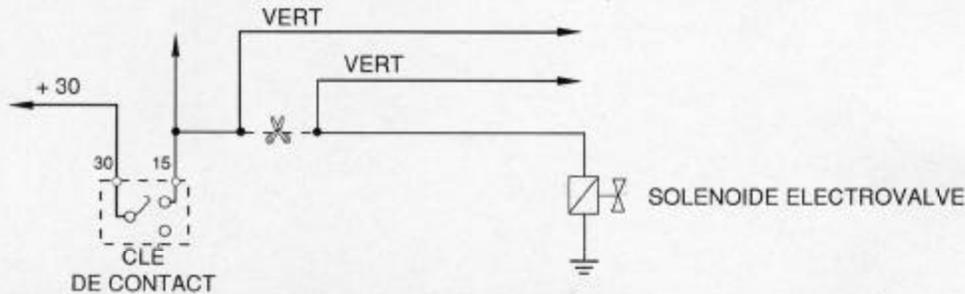

### VERROUILLAGE CENTRALISE DES PORTES

#### COMMANDES NEGATIVES

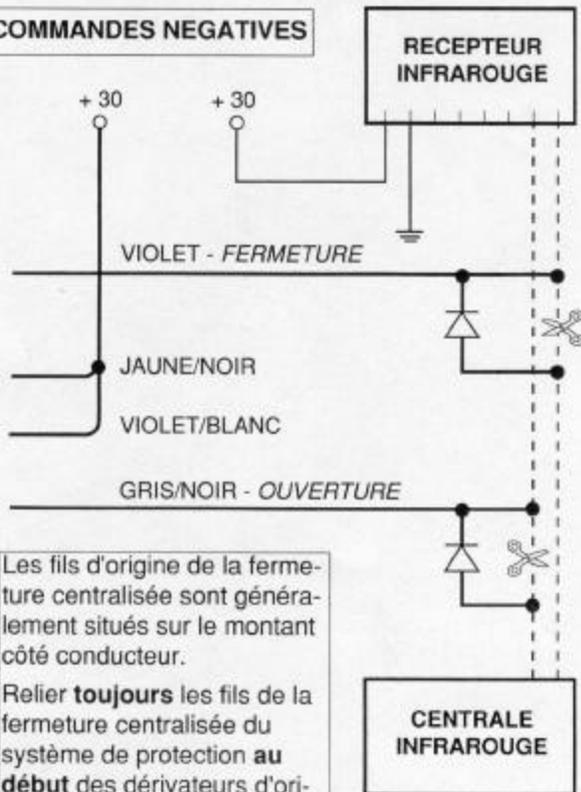

Les fils d'origine de la fermeture centralisée sont généralement situés sur le montant côté conducteur.

Relier **toujours** les fils de la fermeture centralisée du système de protection **au début** des dérivateurs d'origine.

#### COMMANDES POSITIVES

