

**CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE**  
**CERTIFICAT D'INSTALLATION**



Il sottoscritto, installatore, certifica di aver eseguito personalmente l'installazione del dispositivo di allarme del veicolo descritto qui di seguito, conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Je soussigné, installateur, certifie avoir fait personnellement l'installation du dispositif d'alarme du véhicule ci-décrit, conformément aux instructions du constructeur.

**INFORMAZIONI INSTALLAZIONE**  
**RENSEIGNEMENTS DE L'INSTALLATION**

INSTALLATORE / INSTALLATEUR \_\_\_\_\_ A/c NO.

INDIRIZZO / ADRESSE \_\_\_\_\_

CODICE POSTALE / CODE POSTAL \_\_\_\_\_ TEL. NO. \_\_\_\_\_

DATA D'INSTALLAZIONE / DATE D'INSTALLATION    \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE PRODOTTO**  
**DESCRIPTION DU PRODUIT**

MARCA / MARQUE \_\_\_\_\_ TIPO / TYPE \_\_\_\_\_

NUMERO DI OMOLOGAZIONE / NUMERO D'HOMOLOGATION \_\_\_\_\_

FIRMA / SIGNATURE \_\_\_\_\_ DATA / DATE

**INFORMAZIONI VEICOLO**  
**RENSEIGNEMENTS DU VÉHICULE**

MARCA / MARQUE \_\_\_\_\_ CHASSIS NO. \_\_\_\_\_

MODELLO / MODÈLE \_\_\_\_\_ TARGA / REG. NO. \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI CLIENTE / PROPRIETARIO VEICOLO**  
**RENSEIGNEMENTS DU CLIENT / PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE**

NOME / NOM \_\_\_\_\_ COGNOME / PRENOM \_\_\_\_\_

INDIRIZZO / ADRESSE \_\_\_\_\_

CODICE POSTALE / CODE POSTAL \_\_\_\_\_ TEL. NO. \_\_\_\_\_

**CONTROLLI ANNUALI DEL SISTEMA**  
**VERIFICATIONS ANNUELLES DU SYSTÈME**

DATA / DATE     INSTALLATORE / INSTALLATEUR \_\_\_\_\_ A/c NO.

DATA / DATE     INSTALLATORE / INSTALLATEUR \_\_\_\_\_ A/c NO.

DATA / DATE     INSTALLATORE / INSTALLATEUR \_\_\_\_\_ A/c NO.



**MANUEL D'INSTALLATION**

**ALARME REFERENCE 8808**  
**PRODUIT SPECIFIQUE CAN BUS**


**VEHICLE SECURITY**




# TABLEAUX DE PROGRAMMATION

## ATTENTION !!: CODE PIN USINE = 1 1 1 1


### POUR ACCEDER A LA PROGRAMMATION

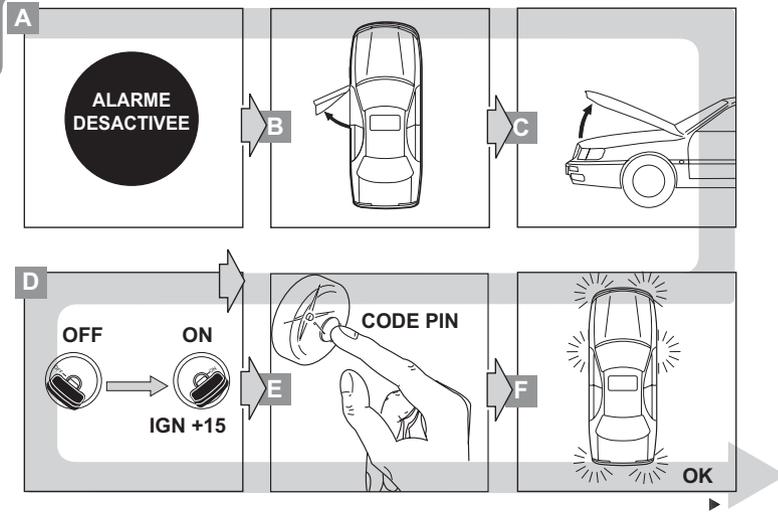


### POUR CHANGER DE TABLEAU

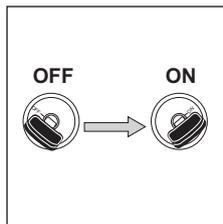


### POUR CHANGER DE LIGNE

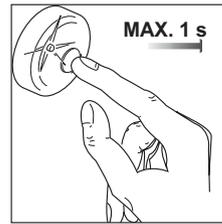

### POUR ACTIVER / DESACTIVER UNE FONCTION

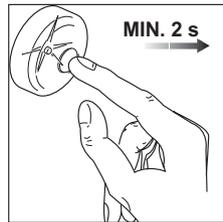

### POUR QUITTER

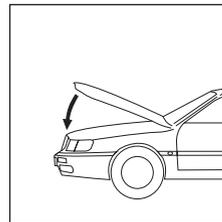

### TABLEAU DU BUZZER

VOLUME BUZZER	Vol +	Vol -

### TABLEAU DES FONCTIONS DE BASE

1 NON UTILISEE		
2 NON UTILISEE		
3 NON UTILISEE		
4 SIGNALISATION DE PORTES / CAPOT / COFFRE OUVERTS	activée	désactivée
5 CLIGNOTANT D'ACTIVATION / DESACTIVATION	activée	désactivée
6 ACTIVATION AUTOMATIQUE DE L'ALARME	activée	désactivée
7 ACTIVATION AUTOMATIQUE ANTIDEMARRAGE	activée	désactivée
8 ALARME ANTIDEMARRAGE	activée	désactivée

### TABLEAU DES FONCTIONS AVANCEES


1 ANTIDISTRACTION DISPOSITIF D'IMMOBILISATION	activée	désactivée
2 ANTIDISTRACTION ALARME	activée	désactivée
3 POLARITE POSITIVE ENTREE PERIMETRIQUE	activée	désactivée
4 CONNECTION 2110 ACTIVE	activée	désactivée
5 ACTIVATION PIN CODE 1111	activée	désactivée
6 ANTIVOL AUTOMATIQUE	activée	désactivée
7 ANTIVOL VOLONTAIRE	activée	désactivée
8 BLOCAGE MOTEUR ANTIVOL CONTROLE PAR LE DETECTEUR DE DEPLACEMENT	activée	désactivée

### TABLEAU DE LA SIRENE

1 FREQUENCE U.S. - NE MODIFIER	activée	désactivée
3 SIRENE A UNE TONALITE FIXE	activée	désactivée
4 SIRENE A UNE TONALITE ALTERNEE	activée	désactivée
5 SIRENE A DEUX TONALITES	activée	désactivée
6 SIRENE AVEC SIGNAL MODULE EN FREQUENCE	activée	désactivée

Art. BRIDGE 8800 CAN

Quand les capteurs ultra sons ne sont pas connectés ou sont déjà présent, veuillez insérer le shunt: ici.

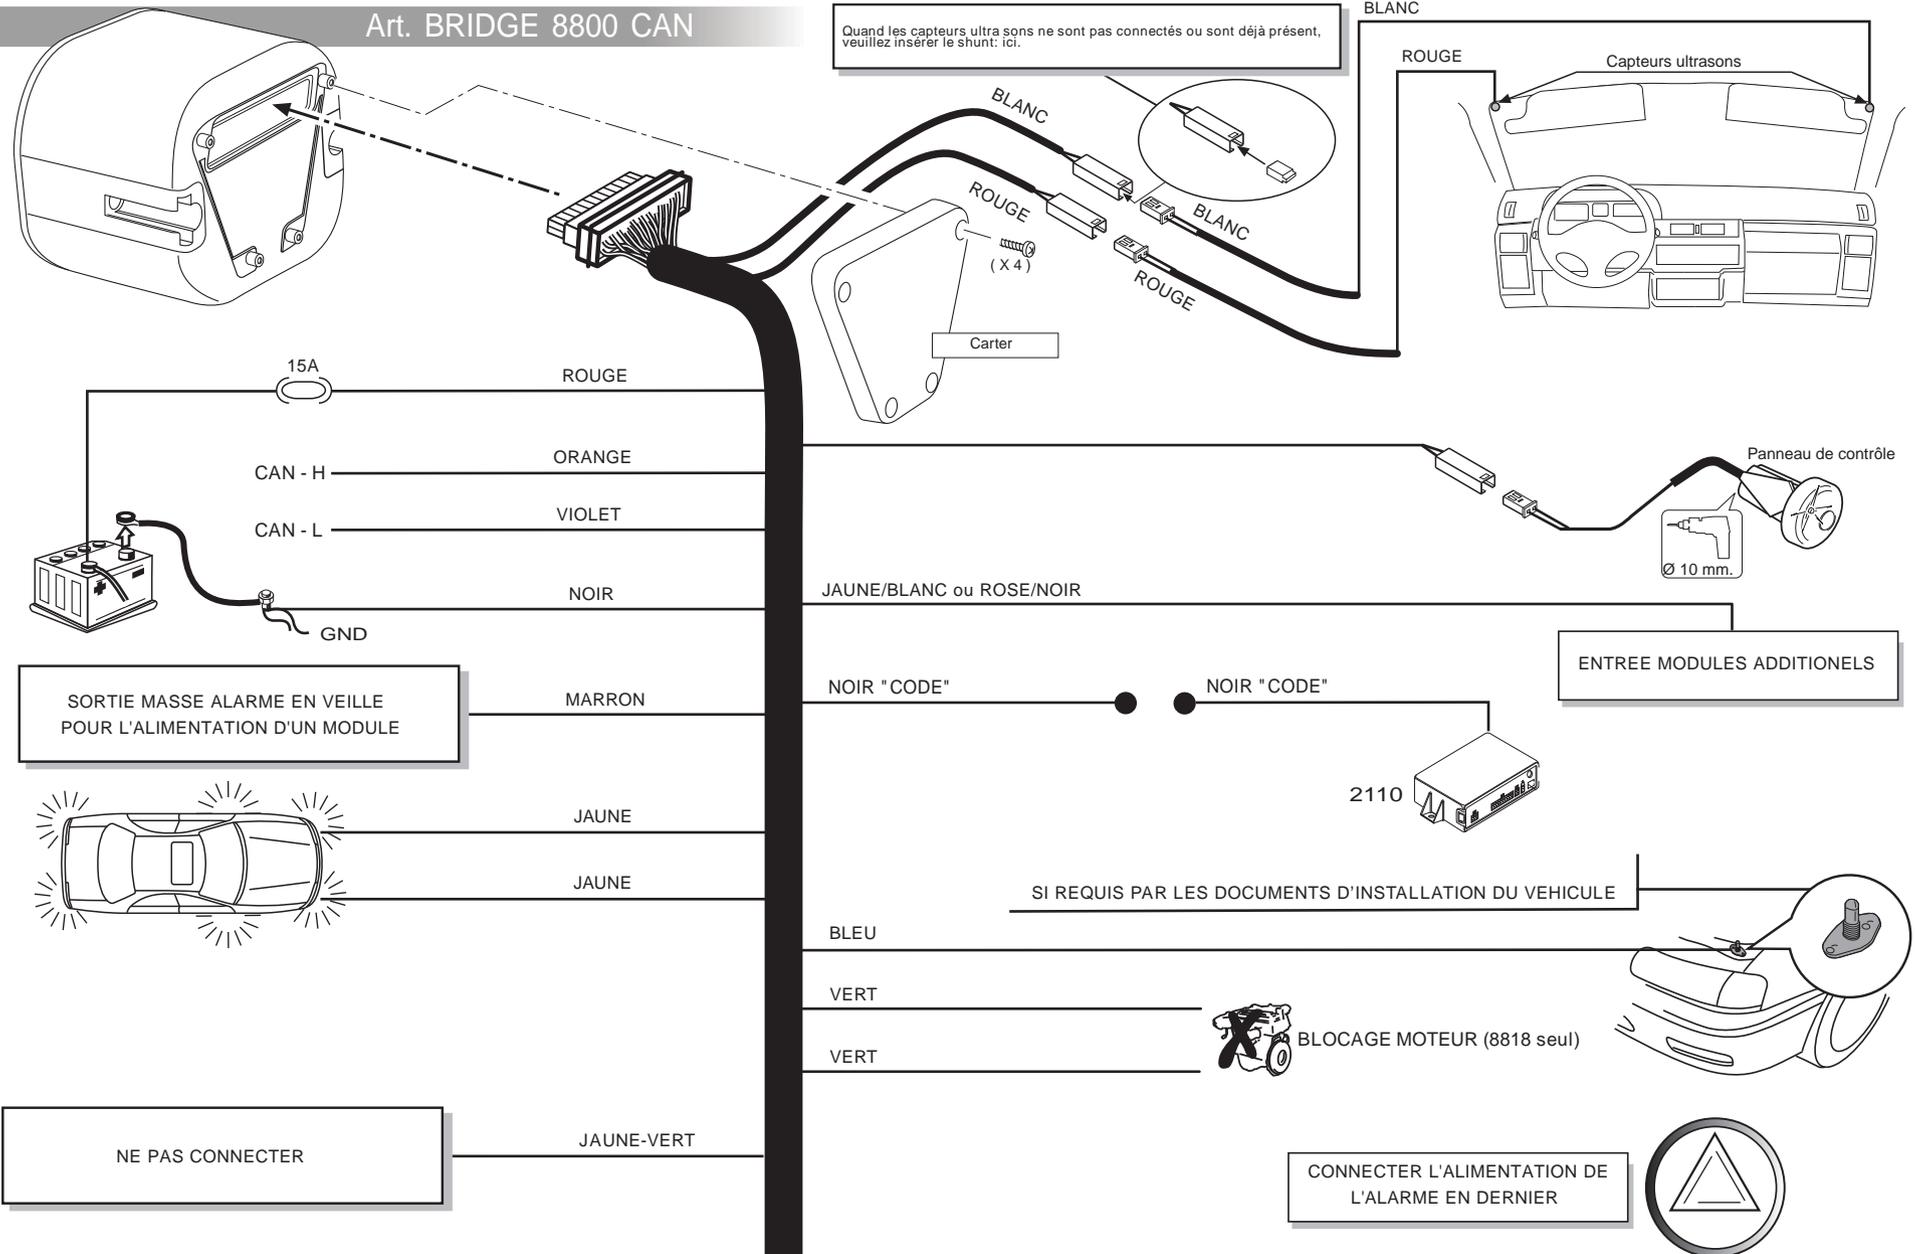

#### TEST DE BON FONCTIONNEMENT DE LA PROTECTION PERIMETRIQUE

Effectuer les contrôles dans l'ordre indiqué, après avoir fermé les portes.

Activer l'alarme avec la radiocommande d'origine puis patientez 40 s.

Déverrouillez une porte avec la clef et ouvrez-la. Un cycle d'alarme à lieu. Fermez la porte.

Désactivez l'alarme avec la radiocommande d'origine. La sirène cesse de sonner et les indicateurs de directions clignotent 4 fois (mémoire d'alarme). Le LED clignote en indiquant la cause du déclenchement.

Répéter l'essais sur les autres portes, le capot et le coffre.

#### TEST DE BON FONCTIONNEMENT DES CAPTEURS ULTRASONS

Effectuer les contrôles dans l'ordre indiqué. Les opérations d'essais doivent être effectuées **dans les 40 s** du temps d'inhibition. Après quoi un cycle d'alarme peu avoir lieu (sirène et clignotants).

Fermez les portes, le capot, le coffre et descendez les 2 vitres du même côté de 10 cm. Insérez l'alarme avec la radiocommande d'origine. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet en mouvement dans l'habitacle.

Introduire la main à la hauteur des appuis-têtes avant. Si le LED s'éteint à chaque mouvement, cela signifie que le détecteur ultrasons fonctionne correctement.

Désactiver l'alarme, et fermez les vitres.

Activer l'alarme au moyen du bouton de la radiocommande et puis tapotez avec la main sur toutes les vitres. Le LED de l'alarme doit rester allumé de manière fixe à chaque impact produit sur les vitres.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME

Tension nominal d'alimentation	12 VDC
Tension de fonctionnement	9/16 VDC
Consommation pour une configuration standard (alarme avec ultrasons, Coupure moteur et LED) à 12 VDC	
- Hors veille	< 6 mA
- En veille	< 12 mA
Température de fonctionnement	-40/+105 °C
Puissance acoustique	>115 dB(A) a 1 m

*Le système est conforme aux réglementations suivantes:*

#### DIRETTIVE EUROPEE / EUROPEAN DIRECTIVES

- Directive 95/56/EC du 8 Novembre 1995
- Directive 95/54/EC du 31 octobre 1995

#### NOUS CONTACTER

Hotline 0825 00 88 88  
Standard 01 46 13 08 20  
Site internet <http://www.cobra-alarmes.fr>  
Cobra Alarmes FRANCE  
191 rue du premier MAI  
Z.A du petit NANTERRE  
92737 NANTERRE