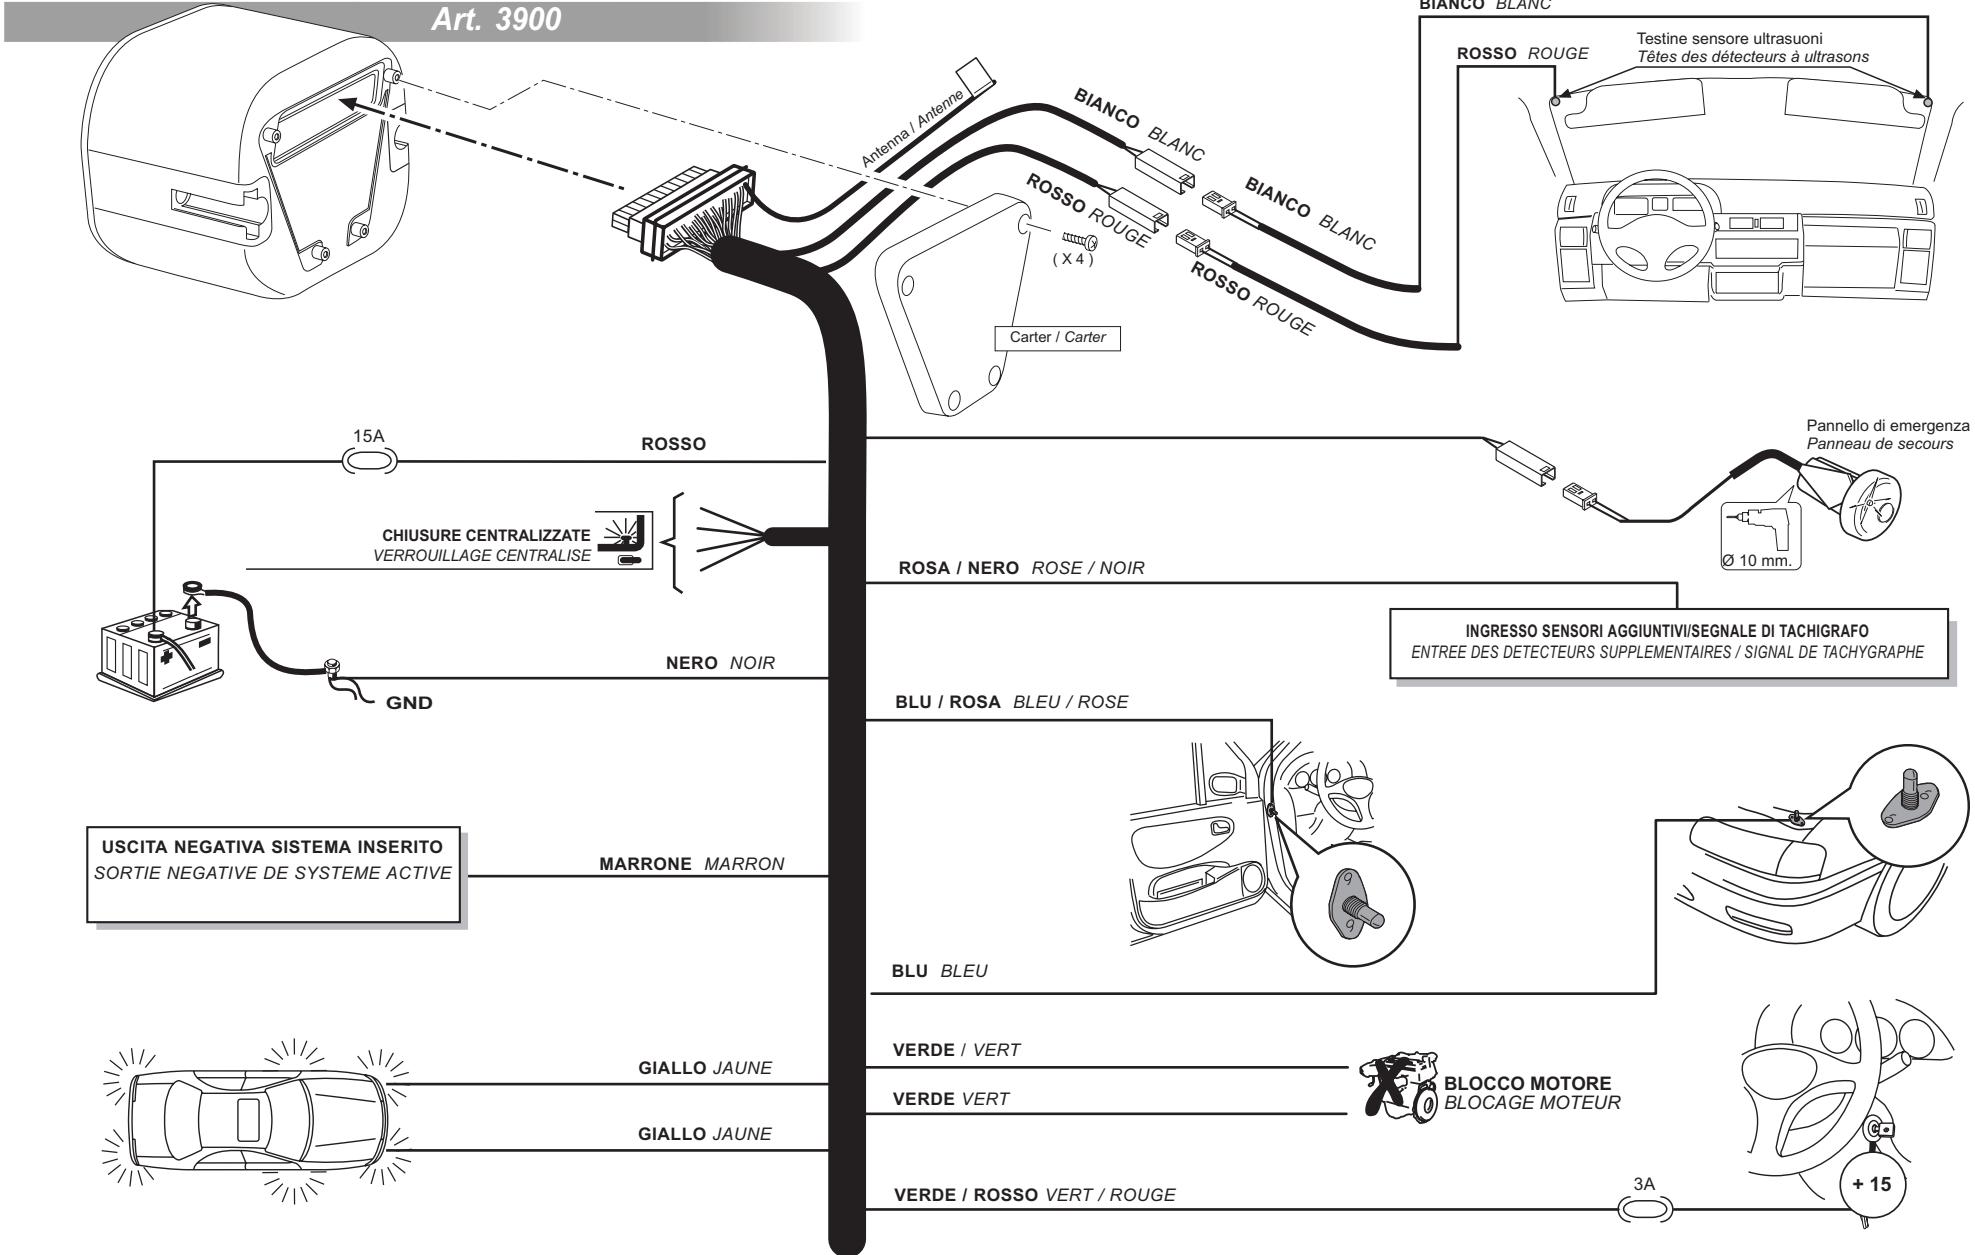




Art. 3900

MONTAGGIO MECCANICO CARTER / MONTAGE MECANIQUE DU CARTER


L'impermeabilità di questo allarme è garantita da guarnizioni e prodotti sigillanti. Il corpo sirena non deve assolutamente essere aperto. Inserire il connettore e fissare il coperchio con le 4 viti di colore nero per completare la chiusura.

L'imperméabilité de cette alarme est garantie par des joints et des produits assurant l'étanchéité. Le corps de la sirène ne doit jamais être ouvert. Brancher le connecteur et fixer le couvercle à l'aide des 4 vis couleur noir pour compléter la fermeture.


1 INSERIMENTO CONNETTORE INTRODUCTION DU CONNECTEUR

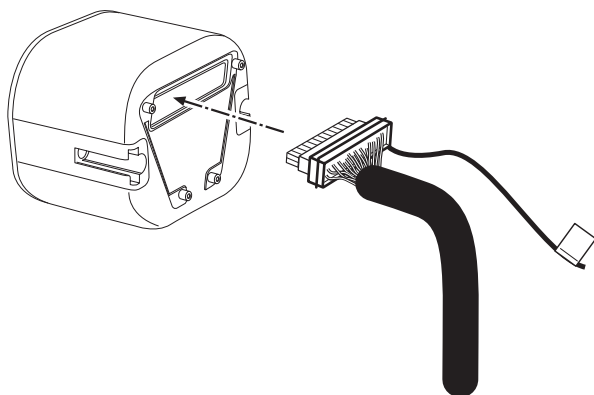

2 MODELLATURA GUAINA E MONTAGGIO CARTER MODELAGE DE LA GAINÉ ET MONTAGE DU CARTER

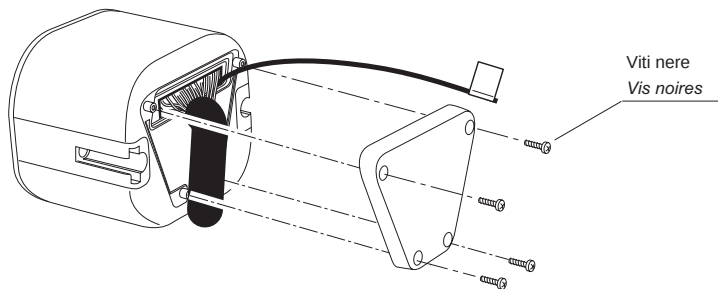

3 CARTER MONTATO - CARTER MONTE

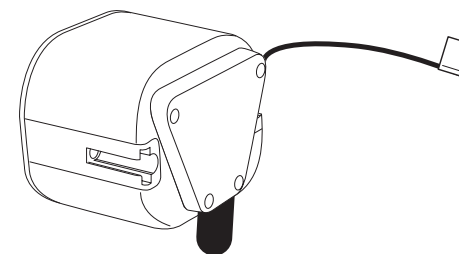


Verificare il corretto accoppiamento delle parti plastiche, prestare attenzione a posizionare cablaggio e antenna come indicato nei disegni.

Vérifier l'accouplement correct des parties en plastique, prêter attention à placer le câblage de la manière indiquée sur les plans.


COLLEGAMENTO SENSORI / SENSORS CONNECTION

A VERSIONE SENZA SENSORI VERSION SANS DETECTEURS

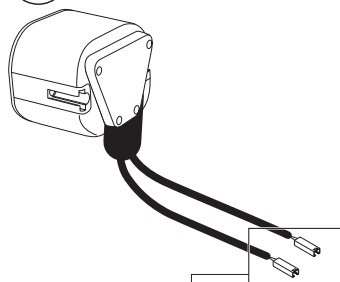


I due connettori non sono utilizzati
Les deux collecteurs ne sont pas utilisés

B CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI CONNEXION DES TÊTES A ULTRASONS

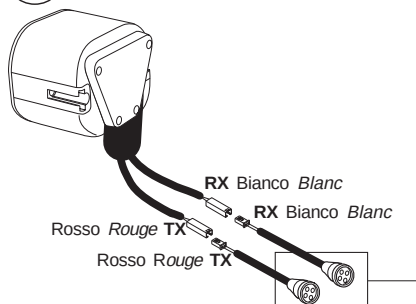


Testine ultrasuoni
Têtes des détecteurs à ultrasons

C CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION DETECTEUR DE BRIS DE GLACE

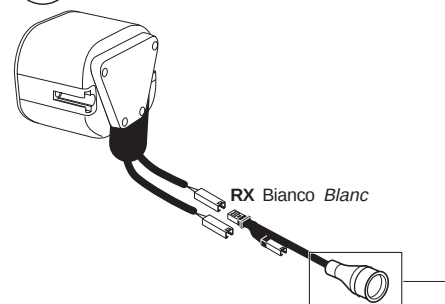

Microfono sensore rottura vetri
Microphone détecteur bris de glace


D CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI + CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION TÊTES ULTRASON + DETECTEUR DE BRIS DE GLACE

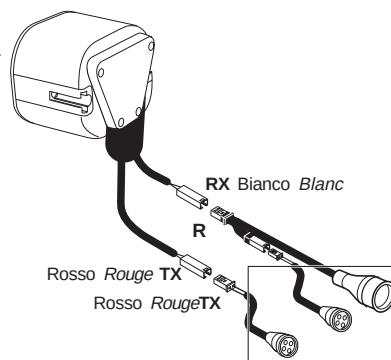

Testine ultrasuoni
Microfono sensore rottura vetri
*Têtes ultrasons
Microphone détecteur de bris de glace*

CHIUSURE CENTRALIZZATE VERROUILLAGE CENTRALISE

6 FILI - 6 FILS

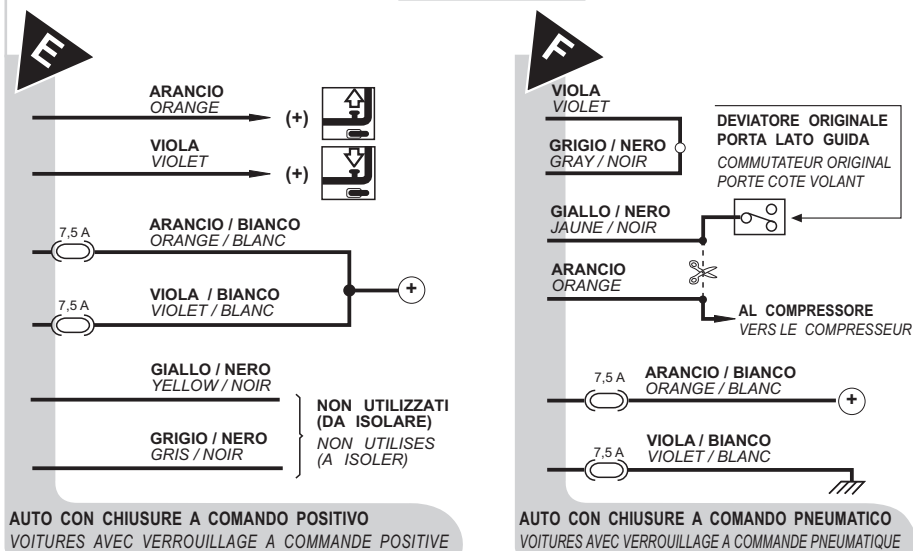


CHIUSURA / APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 disattiva	SELECTION 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELECTION 2 désactivée
CHIUSURA CONFORT 24 secondi APERTURA 1 secondo	FERMETURE CONFORT 24 secondes OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 attiva	SELECTION 1 activée
SELEZIONE 2 attiva	SELECTION 2 activée

Per l'impostazione dei dati riguardanti la SELEZIONE 1 e SELEZIONE 2 riferirsi alla procedura di programmazione e alla tabella delle funzioni base a pag. 10 - 11

Pour l'enregistrement des données concernant la SELECTION 1 et la SELECTION 2, veuillez vous rapporter à la procédure de programmation et au tableau des fonctions de base aux pages 10 - 11.


CHIUSURE CENTRALIZZATE VERROUILLAGE CENTRALISE

2 FILI - 2 FILS

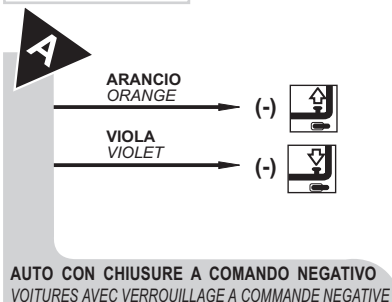


CHIUSURA / APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 disattiva	SELECTION 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELECTION 2 désactivée

3 FILI - 3 FILS

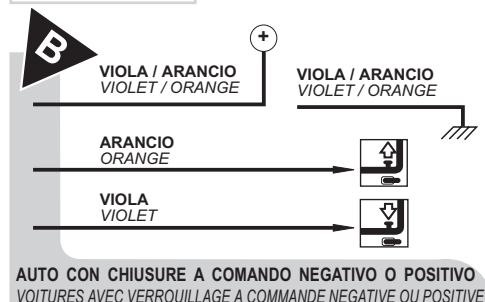


CHIUSURA CONFORT 24 secondi APERTURA 1 secondo	FERMETURE CONFORT 24 secondes OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 attiva	SELECTION 1 activée
SELEZIONE 2 attiva	SELECTION 2 activée

6 FILI - 6 FILS

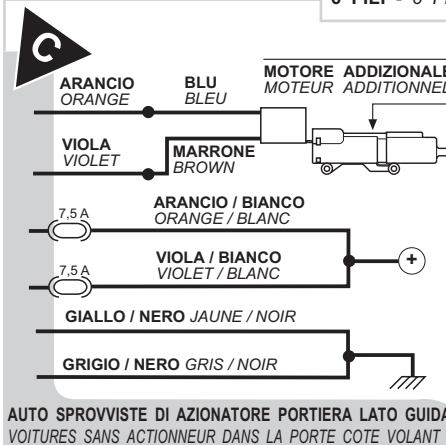

CHIUSURA / APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 disattiva	SELECTION 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELECTION 2 désactivée

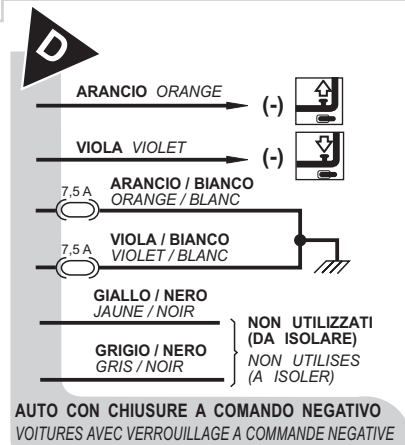

CHIUSURA / APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 disattiva	SELECTION 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELECTION 2 désactivée
CHIUSURA CONFORT 24 secondi APERTURA 1 secondo	FERMETURE CONFORT 24 secondes OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 attiva	SELECTION 1 activée
SELEZIONE 2 attiva	SELECTION 2 activée