

CHAPITRE	PAGES
1 Caractéristiques du produit	3
2 Mise en service	3
3 Mise hors service	4
4 Mise en service automatique	4
5 Avertissements	5
3 Remplacement de la pile de la radiocommande	6
7 Notes	7

## LEGENDE DES SYMBOLES

-  Opérations / positions correctes
-  Opérations / positions non correctes
- Caractéristique / fonction en série
- Caractéristique / fonction en option


2

CENTRALE ANTI DEMARRAGE commandée par radiocommande ou par clé électronique, mise en service automatique, double coupure moteur. Verrouillage centralisé des portes par la radiocommande.

## 2 MISE EN SERVICE

En appuyant sur la touche de la radiocommande, vous aurez:

- mise en service du système d'antivol.
- double blocage électrique du moteur.
- la LED s'allume en mode fixe.
- deux signaux sonores du buzzer.
- Verrouillage des portes (si raccordé).

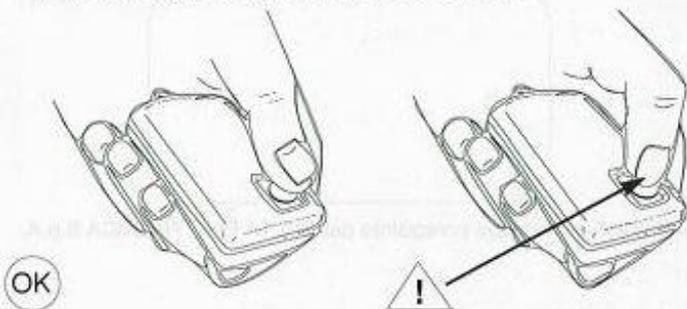

**ATTENTION:** Pour l'utilisation de la télécommande, il est recommandé d'appuyer sur le touche comme expliqué ci-dessus. La position correcte est mise en évidence par le symbole 

3

## MISE HORS SERVICE

En appuyant une nouvelle fois sur la touche de la radiocommande, vous aurez:

- mise hors service du système d'antivol.
- déblocage du moteur.
- extinction de la LED.
- un signal sonore du buzzer.
- déverrouillage des portes (si raccordé).

### IMPORTANT

In cas de dysfonctionnement de la radio commande (pile déchargée ou autre dommage) **il est possible de mettre hors service le système par la clé électronique de secours.**

Cette opération se fait en appuyant (pendant 1 seconde) avec la clé électronique sur le récepteur qui se trouve à côté du voyant LED.

## PA MISE EN SERVICE AUTOMATIQUE

Le système se met en route automatiquement, 58 secondes après le retrait de la clé de contact:

- la LED s'allume en mode fixe.

Il y a blocage électrique du moteur.

- deux signaux sonores du buzzer.

La mise en service normale peut être effectuée par la radiocommande pendant les 58 secondes qui suivent le retrait de la clé de contact ou par la clé électronique.

4

Le système doit être mis hors service toujours par l'intermédiaire de la radiocommande ou par la clé électronique de secours.

## 5 AVERTISSEMENTS

1. Il est recommandé de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de l'antivol entier. En cas de mauvais fonctionnements éventuels, adressez-vous à votre installateur spécialiste.
2. Un circuit de sûreté empêche la mise en service du système quand le moteur est en fonction.
3. **Surveillez attentivement l'état des piles de la radiocommande.**  
**Gardez toujours dans votre voiture une pile de réserve.**
4. **Il est recommandé de garder la clé électronique de secours toujours avec les clés de la voiture.**
5. **La clé électronique ne nécessite pas de pile.**

5