

CAR SECURITY

| INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES | | | | | REV. 00 | | |
|-------------------------------------|---------|------|-----|--------|---------|-------------------|--|
| MARQUE. | PEUGEOT | MOD. | 306 | ANNEE. | 93-98 | ESSENCE DIESEL | |

www.cobra.it

ALIMETATION

+PERMANENT: Fil B 152 sur connecteur 13 voies bleu sous la platine de servitude.

MASSE: Vis de 6 sur le tablier derrière les relais.

INDICATEURS DE DIRECTIONS:

Fils rouge N°2330 (pos.A4) et vert N°2340 (pos.A2) du connecteur 9 voies noir, situé en sortie du contacteur des feux de détresses.

VITRES ELECTRIQUES:

Négatif au repos (art 2980)

Repérer les fils $N^\circ 604$ et $N^\circ 606$ (ou deux fils $N^\circ 604$) en sortie du contacteur gauche des vitres.

VERROUILLAGE CENTRALISÉ:

Commande avec la télécommande d'origine : avec (ART.144 et 3868) Voir schéma page 2

COUPURES MOTEUR:

Démarreur:

Couper le fil BLANC N°100 (en pos. N°2) sur un connecteur 2 voies NOIR, à droite de la colonne de direction.

Pompe à essence:

Ou Fil BLEU N°121 (en pos. N°7A) de 1.5 mm, sur un connecteur 13 voies ROUGE, situé à droite du tableau de bord.

Allumage (ou électrovanne):

Couper le fil BLEU $N^{\circ}CC3$ ou $N^{\circ}CC1$ (pos. $N^{\circ}2$), qui se trouve à droite de la colonne de direction, sur un connecteur 2 voies GRIS.

CONTACTEURS PORTES:

Fil VERT N°300 ou 304 sur le même connecteur que celui du verrouillage centralisé. Ou Fil BLANC N°300 ou 304 (pos. 2B), se connecter sur un connecteur BLANC à 13 voies fixé sur un support derrière la boite à fusibles.

CONTACTEUR COFFRE:

Fil BLANC $N^{\circ}319$, sur l'éclairage du coffre. Sur certains véhicules, inverser le signal avec un relais, car le poussoir coupe le positif de la lampe.

fr306_am93-98-3868




CAR SECURITY


| INSTRUCTI | ONS DE MO | ONTAGE SF | PECIFIQUES | | REV. 00 | |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------------------|--|
| PEUGEOT | MOD. | 306 | ANNEE. | 93-98 | ESSENCE DIESEL | |

MARQUE.

Branchement de l'ART.144 et 3868 sur 306 AVEC super condamnation :

| Cobra 0144 | Cobra 3800 | Centrale de verrouillage derrière la boite à gants |
|------------------|-------------------|--|
| Fil Orange/Blanc | Fil Orange | Position A3 du 13 voies BLANC |
| | Fil Violet | Position A3 du 13 voies BLANC |
| | Fil Orange/ Blanc | +30 (12volts) |
| | Fil Violet/ Blanc | Connecter a la masse |
| | Fil Jaune/ Noir | Position B2 du 13 voies BLANC |
| Fil Violet/blanc | Fil Gris/ Noir | Position B2 du 13 voies BLANC |

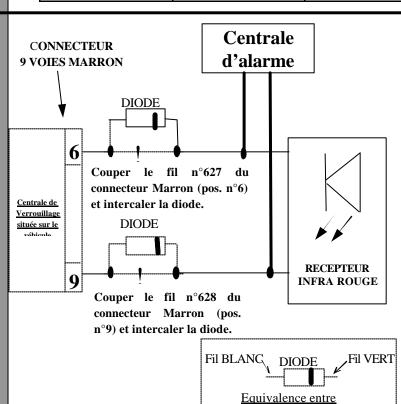

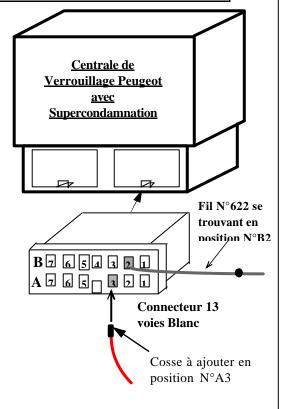

Branchement de l'ART.144 et 3868 sur 306 <u>SANS</u> super condamnation :

| | | buper condumination. |
|-------------------|-------------------|--|
| Cobra 0144 | Cobra 3868 | Centrale de verrouillage derrière la boite à gants |
| | Fil Orange | Masse |
| | Fil Violet | Masse |
| | Fil Orange/ Blanc | Masse |
| | Fil Violet/ Blanc | +30 (12volts) |
| Fil Orange/Blanc | Fil Jaune/ Noir | Position 6 du 9 voies MARRON (voir schéma) |
| Fil Viole t/blanc | Fil Gris/ Noir | Position 9 du 9 voies MARRON (voir schéma) |

fr306_am93-98-3868

diode 1N4002 et diode