


art 0929 F



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Vérifier si le véhicule n'a pas de consommation de courant après contact et sélectionner la position du microrupteur.
- Le réglage de la sensibilité de l'ultrasons doit se faire à l'aide du buzzer intégré dans la centrale.
- Connecter le fil Rouge/Noir a un + permanent ou a une masse selon l'impulsion demandée sur le fil Blanc.
- En cas de connexion avec le klaxon d'origine actionner le microrupteur n. 2 en position OFF.
- Dans le cas d'une connexion avec une sirène 5304, installer la résistance Blanche entre la masse du véhicule et le fil Blanc de la sirène.

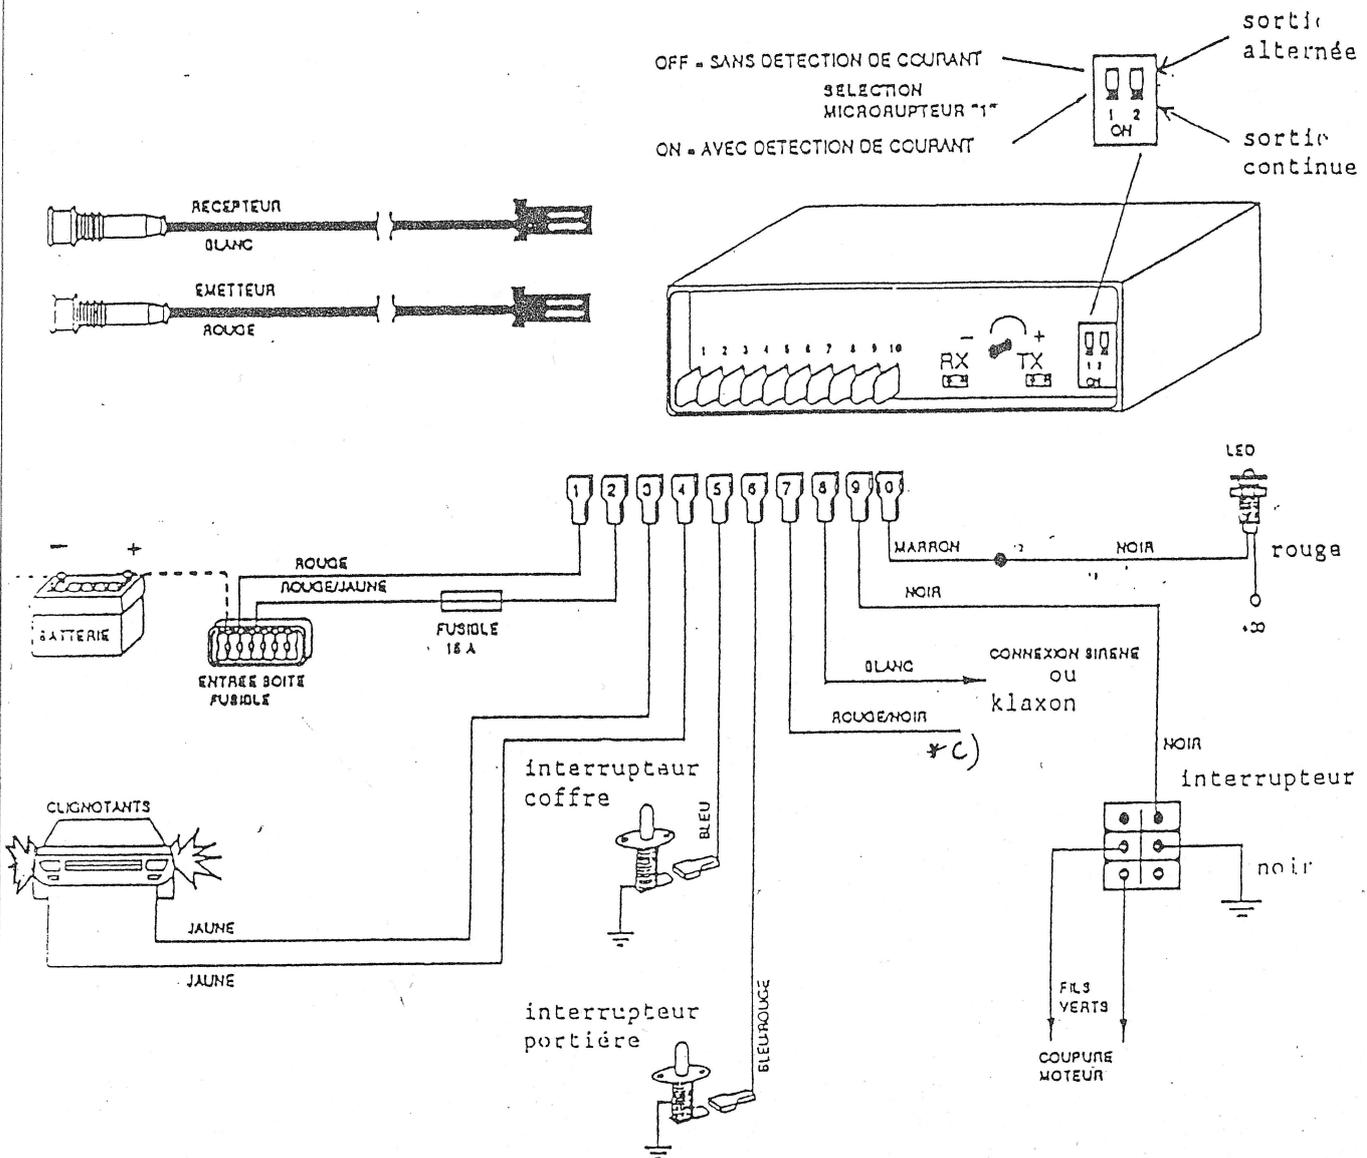

SCHEMA DE CABLAGE



OFF - SANS DETECTION DE COURANT
SELECTION MICRORUPTEUR "1"
ON - AVEC DETECTION DE COURANT

