
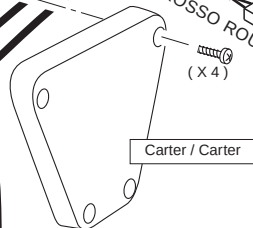



Art. GLOBE 3815

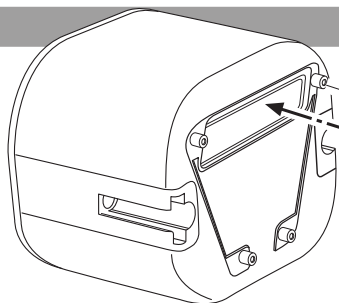

BIANCO BLANC

ROSSO ROUGE

Testine sensore ultrasuoni
Capteurs ultrasons

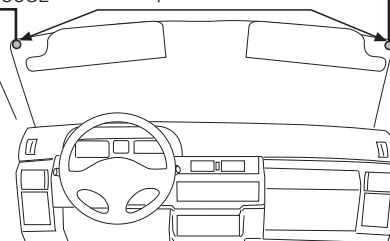

BIANCO BLANC

ROSSO ROUGE
(x 4)

BIANCO BLANC

ROSSO ROUGE

15A

ROSSO ROUGE

BLU-GIALLO BLEU- JAUNE

+30 BUZZER ON

GND BUZZER OFF

ARANCIO ORANGE

ROSA-NERO ROSE-NOIR

BLU-ROSA BLEU-ROSE

Pannello di controllo
Panneau de contrôle

Ø 10 mm.

+30 ON

AUTOAPPRENDIMENTO
AUTO APPRENTISSAGE

VIOLA-ARANCIO VIOLET-ORANGE

GND OFF

NERO NOIR

PERIMETRIC SIGNAL
SIGNAL PERIMETRIQUE (-)

PERIMETRIC SIGNAL
SIGNAL PERIMETRIQUE (+)

GND

NERO "CODE" NOIR "CODE"

NERO "CODE" NOIR "CODE"

USCITA NEGATIVA SISTEMA INSERITO
SORTIE NEGATIVE SYSTEME EN VEILLE

MARRONE MARRON

GSM/GPS UNIT
GSM/GPS CENTRALE

BLU BLEU

GIALLO JAUNE

GIALLO JAUNE

VERDE-ROSSO VERT-ROUGE


3A

+ 15


MONTAGGIO MECCANICO CARTER MONTAGE MECANIQUE DU CARTER

L'impermeabilità di questo allarme è garantita da guarnizioni e prodotti sigillanti. Il corpo sirena non deve assolutamente essere aperto. Inserire il connettore e fissare il coperchio con le 4 viti di colore nero per completare la chiusura. L'imperméabilité de ce système d'alarme est garantie par des joints. Le corps de la sirène ne doit jamais être ouvert. Brancher le connecteur et fixer le couvercle à l'aide des 4 vis noires pour assurer une bonne étanchéité.


1 INSERIMENTO CONNETTORE INTRODUCTION DU CONNECTEUR

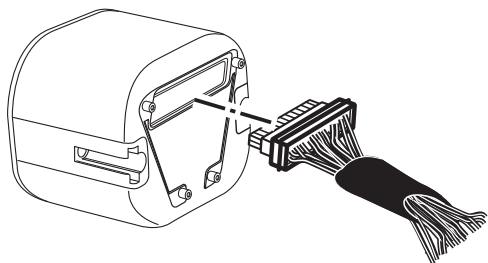

2 MODELLATURA GUAINA E MONTAGGIO CARTER MODELAGE DE LA GAINÉ ET MONTAGE DU CARTER

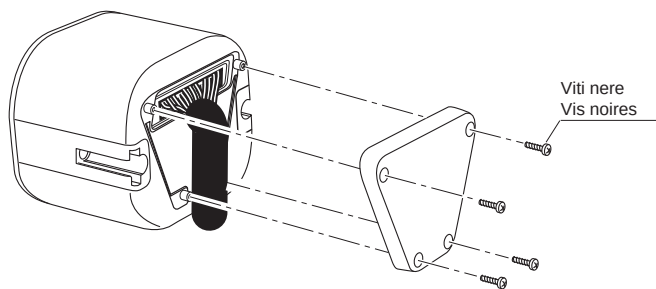


3 CARTER MONTATO CARTER MONTE

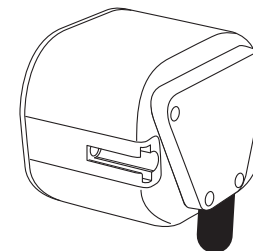

Verificare il corretto accoppiamento delle parti plastiche, prestare attenzione a posizionare il cablaggio come indicato nei disegni.
Vérifier que l'accouplement des différentes parties en plastique soit correcte, notez la position du cablage sur les figures.


COLLEGAMENTO SENSORI CONNEXION DES CAPTEURS

A VERSIONE SENZA SENSORI VERSION SANS CAPTEURS

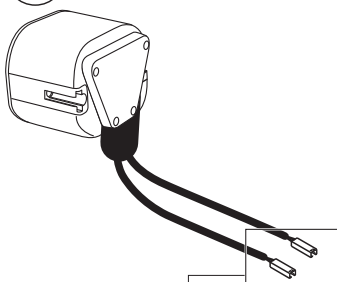


I due connettori non sono utilizzati
Les deux connecteurs ne sont pas utilisés

B CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI CONNEXION DES CAPTEURS ULTRASONS

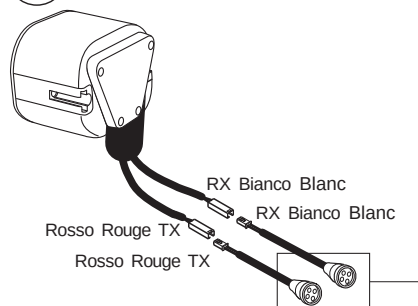


Testine ultrasuoni
Capteurs ultrasons

C CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION DU MICRO BRIS DE GLACES

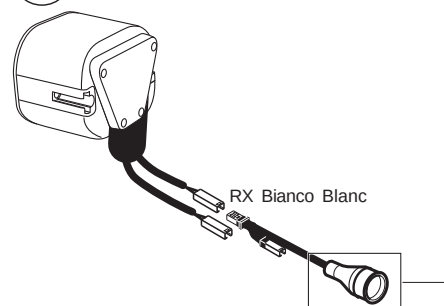

Microfono sensore rottura vetri
Micro bris de glaces

D CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI + CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION CAPTEURS ULTRASONS + MICRO BRIS DE GLACES

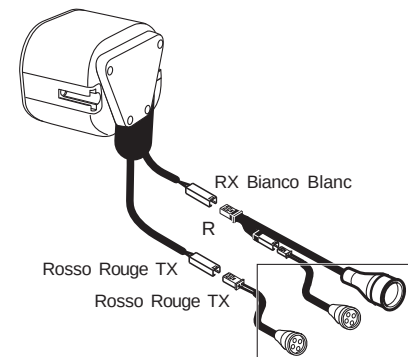

Testine ultrasuoni
Microfono sensore rottura vetri
Capteurs ultrasons et micro bris
de glaces